



Pose des boîtes à Lumière


Permet la circulation des véhicules, des piétons, des tondeuses à gazon, etc.

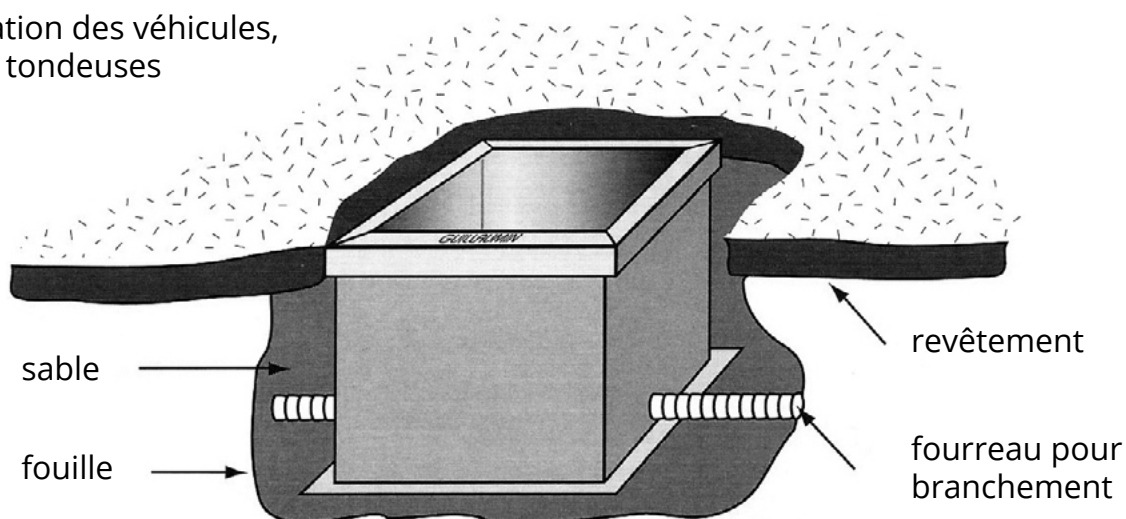

Mettre le cadre de la boîte en légère surélévation par rapport au sol naturel (1 à 5 mm).

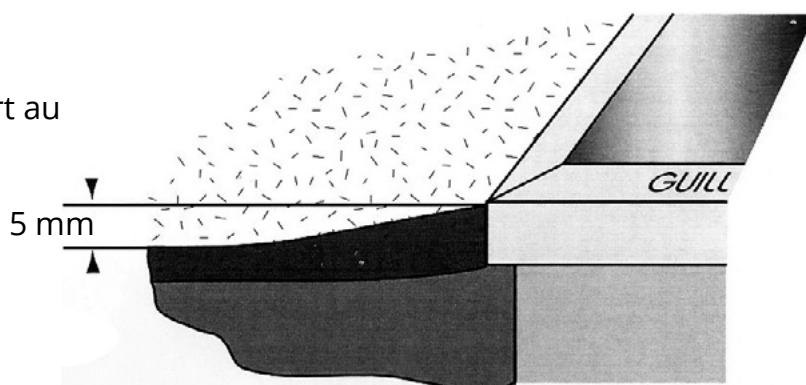

Possibilité d'incliner les boîtes jusqu'à 30°. Au-delà nous consulter pour modèle spécial.

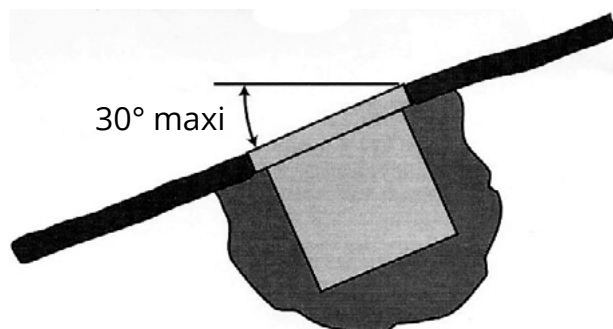

IMPORTANT : mettre le verre en place avant de remblayer.